

Turafalle Universale Ultrarapido Fluorescente UV

Descrizione del Prodotto



FixQuick è il nuovo turafalle ultrarapido, specificamente progettato per riparare in modo definitivo falle fino a 1 mm di diametro su superfici piane e curve. In soli 20 secondi garantisce una tenuta fino a 20 Bar di pressione e 250°C. Può essere utilizzato su tutti i metalli e materiali plastici usati negli impianti di Climatizzazione e Refrigerazione. Applicato sulla falla, forma un cristallo stabile che resiste a stress chimici e meccanici. La sua formulazione fluorescente permette di verificare facilmente, tramite una lampada UV, lo stato della riparazione eseguita e di individuare eventuali precedenti riparazioni.


Caratteristiche

- Formula Step1+Step2+Step1= facile da usare
- In 20 secondi ripara la perdita resistendo ad una pressione fino a 20 Bar
- In 20 minuti ripara la perdita resistendo ad una pressione fino a 50 Bar
- Efficace fino a 250°C
- La riparazione è fluorescente, visibile con una lampada UV.



Metodo di Utilizzo

Il prodotto va applicato su una superficie perfettamente asciutta e pulita. Pulire accuratamente l'area da riparare utilizzando della carta vetrata. Rimuovere ogni forma di residuo che potrebbe alterare l'azione di FixQuick.


Applicare sulla stessa superficie appena trattata la polvere **STEP2** creando uno strato sottile.

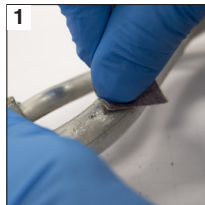

Applicare sull'area attorno alla falla e sulla falla stessa, il prodotto liquido **STEP1** senza esercitare pressioni.

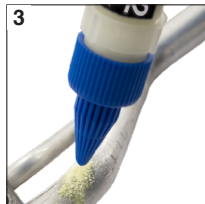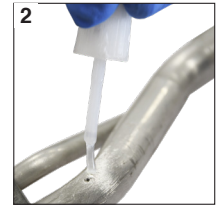

Applicare nuovamente il prodotto liquido **STEP1** per uniformare la riparazione.

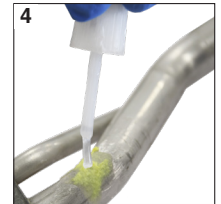

Attendere 20" per ottenere una riparazione che resista ad una pressione di 20 Bar e 20 min (a una normale temperatura ambiente di 20°C) affinché resista ad una pressione di 50 Bar e 250°C.

Packaging disponibile



Flacone STEP 1 da 10 g
Flacone STEP 2 da 5 g
in astuccio di cartone
Espositore da banco con 30 astucci

Art.-Nr.		
TR1180.01	30	-

Gli astucci e l'espositore da banco sono in cartone, riciclabili al 100%.

Indicazioni di Pericolo

STEP 1



Pericolo

Indicazioni di Pericolo: H315 Provoca irritazione cutanea. H319 Provoca grave irritazione oculare. H335 Può irritare le vie respiratorie.

Consigli di Prudenza: P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua. P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

Disposizioni speciali: EUH202 Cianoacrilato. Pericolo. Incolla la pelle e gli occhi in pochi secondi. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Contiene: 2-cianoacrilato di etile

STEP 2

Nessuna indicazione di pericolo.

Prodotto ad Uso Professionale: utilizzare DPI adeguati. Leggere attentamente le istruzioni riportate in etichetta.